

Ihr Bedienfeld im Überblick

Alles wird mit **2 Tasten** bedient. Sehen Sie sich das Foto an und suchen Sie jedes Teil, bevor Sie beginnen.



- 1 Anzeige.** Zeigt die Leistung, den Zeitplan oder Fehlermeldungen.
- 2 Linke Taste** . Ändert die Leistung und schaltet Sonnenauf-/–untergang ein.
- 3 Rechte Taste** . Zum Einstellen des Zeitplans (Timer).
- 4 TIMER-Leuchte** . Leuchtet = Timer ist aktiv.
- 5 SR/SS-Leuchte** . Leuchtet = Sonnenauf-/–untergang ist aktiv.

Zwei Arten zu drücken

KURZ DRÜCKEN

Drücken und sofort loslassen, wie ein Klick. Jeder Klick springt zur nächsten Option.

LANG DRÜCKEN (3 s)

Taste gedrückt halten und langsam „eins, zwei, drei“ zählen. Dann loslassen.

Es gibt keine „Speichern“- oder „OK“-Taste. Bei allen Einstellungen einfach aufhören zu drücken: Das Panel speichert automatisch, was in der Anzeige steht.

1 Leistung ändern

- 1** Die linke Taste  **kurz drücken**.
- 2** Jeder Klick ändert die Leistung in dieser Reihenfolge:

630

→

473

→

315

→

158

→

OFF

→

630

...
- 3** Wenn die gewünschte Leistung angezeigt wird, **nicht mehr drücken**. Sie ist jetzt gespeichert.

Die Zahlen sind Watt (W): 630 = maximale Leistung, 158 = minimale, **OFF** = Licht aus.



Betrieb mit 630 W



Aus (OFF)

Wichtig: Fehlermeldungen



E-01

Die Netzspannung ist **zu hoch**.



E-02

Die Netzspannung ist **zu niedrig**.

Wenn eine dieser Meldungen erscheint, **trennen Sie das Panel so schnell wie möglich vom Stromnetz**, um Schäden zu vermeiden.

2 Zeitplan einstellen (Timer)

Der Timer schaltet das Licht jeden Tag selbstständig ein und aus. Die Anzeige zeigt 4 Ziffern: **die ersten 2** sind die Stunden mit Licht, **die letzten 2** die Stunden ohne Licht.

- Die rechte Taste **kurz drücken**.
- Weiter klicken, bis das gewünschte Programm erscheint (siehe Tabelle unten).
- Nicht mehr drücken.** Die Anzeige blinkt **5-mal**: Das bedeutet, die Einstellung ist gespeichert.
- Prüfen Sie, ob die **TIMER**-Leuchte leuchtet. Wenn ja, ist alles richtig.



Anzeige	1212	1806	1905	2004	2103	...und so weiter
Licht an	12 h	18 h	19 h	20 h	21 h	
Licht aus	12 h	6 h	5 h	4 h	3 h	Ergibt immer 24 h

Eigenen Zeitplan einstellen?

Drücken Sie weiter, bis alle Programme durchlaufen sind. Dann stellen Sie **zuerst die Einschaltstunden** (01 bis 23) und **danach die Ausschaltstunden** (01 bis 23) ein. Nicht mehr drücken und das 5-malige Blinken abwarten.


Timer löschen?

Die rechte Taste **lang drücken (3 s)**. Der Zeitplan wird gelöscht und die **TIMER**-Leuchte erlischt.

3 Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Mit dieser Funktion geht das Licht nicht schlagartig an oder aus: Es **wird beim Einschalten langsam heller** (Sonnenaufgang) und **beim Ausschalten langsam dunkler** (Sonnenuntergang). Jeder Übergang dauert **20 Minuten**.

- Die linke Taste **lang drücken (3 s)** (dieselbe Taste wie für die Leistung).
- Achten Sie auf die **SR/SS**-Leuchte: **leuchtet** = Funktion aktiviert; **aus** = Funktion deaktiviert.
- Zum erneuten Umschalten wieder lang drücken.

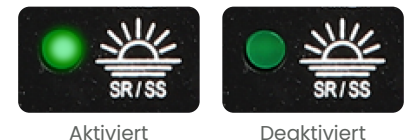

4 Master Control (mehrere Panels gleichzeitig)

Wenn mehrere Panels miteinander verbunden sind, können Sie alle über ein einziges steuern: das **Master**-Panel. Die anderen übernehmen seine Einstellungen.

- An **jedem Panel beide Tasten gleichzeitig 3 s lang** gedrückt halten. In der Anzeige erscheint **FL**.
- Sobald **alle** FL anzeigen, das Master-Panel einstellen – die anderen folgen.
- Zum Verlassen des FL-Modus dasselbe wiederholen: beide Tasten gleichzeitig, 3 s.

Ein Panel, das nicht im FL-Modus ist, folgt dem Master nicht. Hat ein Gerät keine Master-Control-Funktion, wird ein externer Controller benötigt.

